

Bedienungsanleitung “Farbfresser” mit 2 Handgriffen.



Danke dass Sie sich für das Gerät Farbfresser entschieden haben.

Für Ihre eigene Sicherheit bitten wir Sie diese Anleitung komplett durchzulesen und zu befolgen.

Insbesondere: Gerät ausstecken bevor Sie den Schneidekopf berühren.

Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie diese Anleitung komplett durch. Wenn Ihnen etwas unklar ist rufen Sie uns an 071 755 49 14
- Bevor Sie das Gerät einstecken stellen Sie sicher dass es ausgeschaltet ist.
- Beachten Sie alle üblichen Sicherheitsvorkehrungen für elektrische Sägemaschinen
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen oder im Schnee.
- Verwenden Sie das Gerät nie für asbesthaltige Oberflächen.
- Personenschutzmassnahmen wie Schutzmaske und Schutzbrille sind erforderlich
- Stellen Sie sicher dass die Handgriffe fest angeschraubt sind.
- Kontrollieren Sie alle 2 Stunden ob die Schneidmesser fest angeschraubt sind.
- Verwenden Sie das Gerät immer zusammen mit einem Staubsauger mit Filter
- Berühren Sie nie die Schneidfläche oder den Schneidekopf mit einem Körperteil wenn das Gerät eingesteckt ist.
- Warten Sie bevor Sie das Gerät ablegen, bis sich der Schneidekopf nicht mehr bewegt.
- Während des Arbeitens das Gerät nicht mit Kraft auf Oberflächen aufdrücken
- Setzen Sie nur Original Ersatzteile und Schneideblätter in dieses Gerät ein.

Bedienungsanleitung "Farbfresser" mit 2 Handgriffen.

WARNUNG: Wenn Sie gifthaltige Farbe entfernen, bitte den Farbfresser immer an einen Staubsauger mit entsprechendem Filter anschliessen und Schutzmaske Klasse FFP3 tragen. Nie für asbesthaltige Materialien verwenden!

Sie müssen diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, bevor Sie mit dem Farbfresser arbeiten dürfen. Für Reparaturen kontaktieren Sie uns bitte. K. Lips AG 071 755 49 14

Dieses Gerät sollte immer zusammen mit einem angeschlossenen Staubsauger verwendet werden. Falls Sie dies nicht tun, kann der Motor beschädigt werden und die Garantie erlischt.

Vor dem Berühren des Schneidekopfes und vor jeglichen Reinigungs oder Einstellarbeiten das Gerät vom Stromnetz trennen!!!

Bevor Sie Ihre Oberfläche mit diesem Gerät bearbeiten die eingestellte Schnitttiefe an einem Wegwerfmaterial (Bspw. Holzstück) überprüfen.

Tungsten Carbide Schneidmesser verwenden für

- Holz

Die Messer können an allen 6 Kanten verwendet werden.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Metall. (Nägel)

Diamant Schneidmesser verwenden für

- Metall
- Verbund-Kunststoffe
- Fiberglas
- Aluminium
- Beton

Die Messer können an 1 Kante mit Diamant verwendet werden. 5 Kanten als Tungsten Carbide verwendbar.

Haltegriffe einstellen.

Um die beiden Haltegriffe einzustellen verwenden Sie bitte das mitgelieferte Werkzeug.

Die Griffe so fest anziehen dass diese sich nicht durch Vibration lösen können, aber nicht überdrehen.




Schnittiefen einstellen.

WARNUNG: GERÄT AUSSTECKEN VOR JEDER BERÜHRUNG DES ABGEBILDETEN BEREICHS.

Justieren Sie in Schritten von 1/8 Umdrehung mit der 1 Stk. schwarzen Regulierschraube. Testen Sie die Schnitttiefe nach jeder Justierung. Für mehr Schnitttiefe im Uhrzeigersinn drehen. Stufenlos einstellbar von 0.0mm bis 2.54 mm. Schnitttiefe für Kante hier regulieren.

Gerät immer ausstecken vor jeder Manipulation. Sie könnten die Maschine sonst versehentlich starten und sich schwer verletzen.

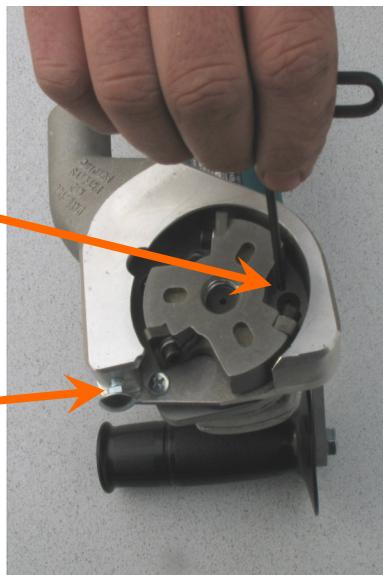

Führen des Gerätes über Ihre Oberflächen.

Für gute Schnittresultate stellen Sie die Schnitttiefe entsprechend der zu entfernenden Farbschichttiefe ein. Führen Sie das Gerät von rechts nach links, oder von oben nach unten in gleichmässigem Tempo. Führen und Halten wie abgebildet.



Schneideblätter wechseln.

WARNUNG: GERÄT AUSSTECKEN VOR JEDER BERÜHRUNG DES ABGEBILDETEN BEREICHS.


Beim Einsetzen eines neuen Schneideblattes darauf achten dass die Auflagefläche im Rotationskopf sauber ist. Alle 6 Kanten des Schneidblattes können verwendet werden.



Diamant Schneideblätter einsetzen.

WARNUNG: GERÄT AUSSTECKEN VOR JEDER BERÜHRUNG DES ABGEBILDETEN BEREICHS.

Setzen Sie die Diamant Schneideblätter wie abgebildet ein. Das schwarze Ende ist das Diamant Stück. Davon gibt es nur 1 Seite. Die restlichen 5 Ecken können als Thungsten Carbide Schneideblätter verwendet werden.

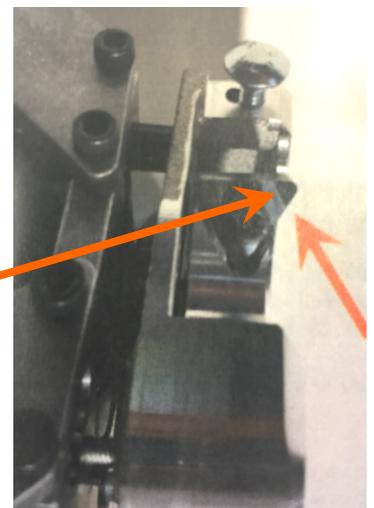

Vielen Dank für das Durchlesen und Befolgen dieser Bedienungsanleitung.